

# Istruzioni per Stampanti Epson Multifunzione CX3600/3650 - RX420/425 - DX3800/3850/4200/4250/4800/4850 Refill infinity system

## Verifica della stampante



Importante: prima di iniziare l'installazione del sistema di alimentazione accertarsi del buon funzionamento della stampante effettuando una stampa del test di verifica ugelli. Se il risultato è ottimo procedere all'installazione, altrimenti risolvere il problema prima di montare il kit acquistato.

## Installazione delle cartucce



Posizionare la testina nella zona di sostituzione cartucce, spegnere la stampante togliendo il cavo dalla presa di corrente. Non utilizzare il tasto on/off. Rimuovete, con l'ausilio del cacciavite in dotazione, la molla che si trova sul lato sinistro della testina (foto di sinistra).

Facendo leva con il cacciavite sul lato opposto, rimuovere il coperchio di plastica delle testine.

N.B.: conservare in una busta la molla ed il coperchio.

Una volta rimosso il coperchio possiamo introdurre il gruppetto delle cartucce togliendo l'elastico che le tiene unite. Introduciamole contemporaneamente tutte e quattro. Quando saranno posizionate tutte alla stessa altezza, procediamo all'innesto. Uno scatto confermerà il corretto inserimento.



Importante: rimuovere le strip gialle (figura di sinistra) prima di accendere la stampante così da permettere l'entrata dell'aria favorendo così uno stato di pressione tale da permettere alla stampante di aspirare l'inchiostro. La freccia gialla nella figura indica il livello minimo d'inchiostro oltre il quale è bene non scendere.

La ricarica del kit avviene coricando i serbatoi su un lato e rimuovendo i tappi in silicone indicati nel cerchio blu nella figura.

## Posizionamento dei serbatoi




Una volta inserite le cartucce, preso come punto di riferimento il triangolino che indica la cartuccia esaurita, posizionare il supporto di plastica trasparente a T misurando 2 cm dal bordo della stampante al bordo del supporto a T. (freccia rossa in figura).

Il triangolino di riferimento "cartuccia esaurita" deve idealmente tagliare a metà il supporto a T. (linea gialla in figura)



Sotto al supporto a T in plastica è opportuno mettere uno spesso in modo che il lato di sostegno dei tubi rimanga leggermente alzato, proprio per evitare che il carrello delle cartucce ci vada a sbattere contro.

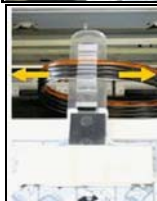

Prima di accendere la stampante aggiustare la lunghezza dei tubi in modo tale che non vadano ad ostruire il movimento della testina di stampa. Per fare questo si consiglia di portare il carrello delle cartucce tutto a sinistra e tirare i tubi in modo che siano al limite (naturalmente non troppo da strozzarli) e verificarne poi il corretto funzionamento.

Il coperchio dello scanner rimarrà leggermente sollevato, questo per permettere che i tubi abbiano lo spazio per piegarsi durante il movimento della testina.



Facciamo poi proseguire il naturale percorso dei tubi sfruttando la scanalatura presente nella parte destra della carrozzeria della stampante, facendo però attenzione a non tirare troppo, e fissiamo la placchetta di plastica azzurra biadesiva.

Posizioniamo così i serbatoi sul lato destro della stampante allo stesso piano della stampante

---

### **Controllo del livello dell'inchiostro**

---

Nota: Lo status monitor di Epson continua ugualmente a funzionare. In sessioni di stampa particolarmente lunghe potrà apparire l'avviso di sostituire una o più cartucce, causa inchiostro in esaurimento o esaurito. A questo proposito procedere come segue per l'operazione di reset:

Portare il carrello cartucce in posizione di sostituzione cartucce;

Spegnere la stampante usando il tasto ON/OFF e attendere circa 30 minuti;

Riacendere la macchina e verificare i livelli dell'inchiostro sullo status monitor.

Talvolta può succedere che la stampante, durante il montaggio del RIS, abbia dei problemi nel riconoscere le cartucce, quindi è possibile ovviare al problema con la stessa procedura di reset dei livelli inchiostro oppure provare a togliere e rimettere le cartucce dal vano testina.