


Spaventati dai costi delle cartucce di stampa? Con il kit di ricarica di Win Magazine il risparmio è assicurato

Fai il pieno d'inchiostro

Chi possiede una stampante a getto d'inchiostro avrà sicuramente notato che i costi di gestione sono spesso superiori al prezzo di vendita della periferica stessa. Ecco perché, quando si decide di acquistare un nuovo modello, la prima domanda che facciamo al rivenditore è: "ma quanto costano le cartucce?". E la risposta, di solito, è di quelle in grado di assestare un duro colpo alle nostre povere finanze già provate dal caro-euro. Ma a tutto c'è un rimedio e anche questa volta Win Magazine ha trovato la soluzione giusta ai nostri problemi. Grazie al kit di ricarica Refill (che troviamo in regalo con la versione DVD Plus della rivista), in pochi minuti potremo far "ubriacare" con del buon inchiostro le cartucce della nostra stampante e continuare, così, a stampare senza limiti le nostre foto più belle. Nei passi che seguono scopriremo come utilizzare il kit con una Canon Pixma iP1500, ma la procedura può comunque essere adattata, con le dovute accortezze, a qualsiasi modello di stampante a getto d'inchiostro.

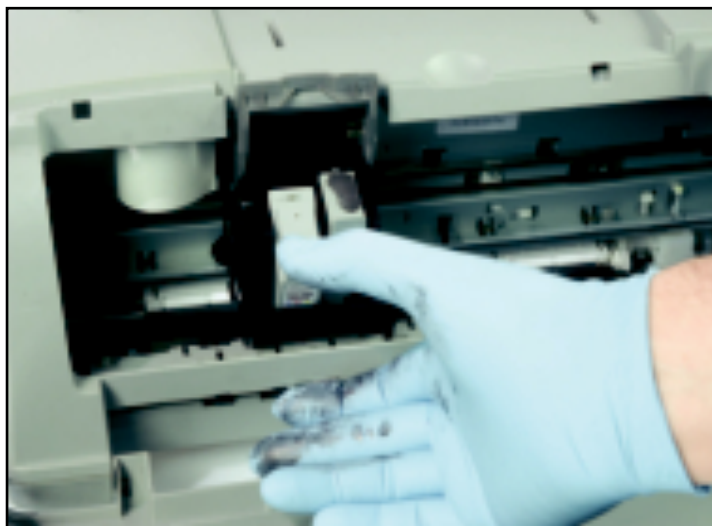


A noi la cartuccia, inizia la ricarica

1 Apriamo il cassetto superiore della stampante e solleviamo la leva di sblocco delle cartucce in modo da farle sporgere verso l'esterno. Tiriamo leggermente la cartuccia colore verso di noi fino a sbloccarla. Poggiamola poi su un foglio di carta assorbente dalla parte dei fori d'uscita dell'inchiostro.



Meglio non esagerare con le dosi

2 Recuperiamo l'ago e la siringa dal kit di ricarica, assembliamoli tra loro e apriamo uno dei flaconi d'inchiostro colorato. Foriamo la pellicola protettiva trasparente posta sotto al tappo e aspiriamo una quantità sufficiente d'inchiostro. Estraiamo delicatamente l'ago e puliamolo con della carta assorbente.

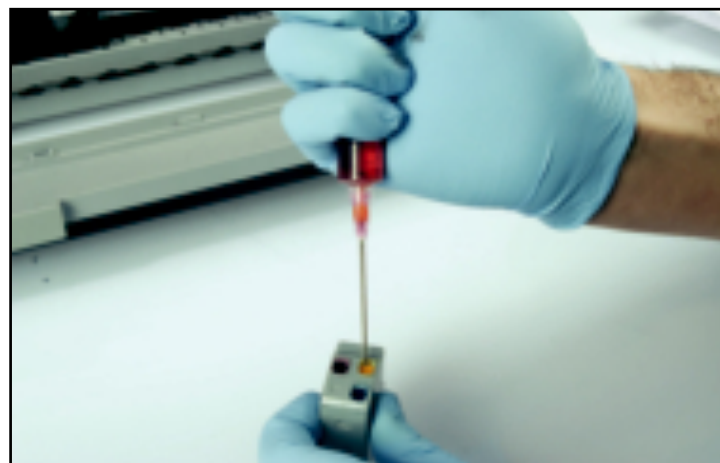

Non bisogna avere fretta

3 Prendiamo la cartuccia di stampa e poggiamo delicatamente la punta dell'ago sulla spugnetta del foro di uscita del colore corrispondente, senza danneggiarla. Premiamo con cautela lo stantuffo della siringa a piccoli intervalli, facendo attenzione a fare assorbire, di volta in volta, l'inchiostro espulso.

Tempo
20 minuti

Difficoltà
Media

INFO

QUANTO COSTA:
Il kit di ricarica Refill è gratuito solo per i lettori di Win Magazine DVD Plus

IL SITO UFFICIALE:
www.refill.it

A CHI RIVOLGERSI:
Refill - Tel. 800 189085

COSA TROVI NELLA CONFEZIONE:
4 flaconi d'inchiostro da 25 ml cadauno (Nero, Ciano, Giallo, Magenta), una siringa con ago a punta tronca, adesivi circolari, contagocce, viti foracartuccia, libretto d'istruzioni

NOTE: Il kit di ricarica Refill è compatibile con i più diffusi modelli di stampanti HP, Canon, Epson, Lexmark



**NON PERDERE il
KIT RICARICA
CARTUCCE
COLORI Refill**
Libertà di stampa
Lo trovi solo con la versione
WIN MAGAZINE DVD PLUS

FLACONE NERO

Colore necessario per completare la quadricromia nelle stampanti a quattro colori

FLACONI COLORE

Nelle tonalità Ciano, Giallo e Magenta, possono essere utilizzati per ricaricare le cartucce delle stampanti in quadricromia

BUONI CONSIGLI**MANI PULITE!**

Prima di effettuare le operazioni di ricarica delle cartucce di stampa, muniamoci di un paio di guanti in lattice "usa e getta" per non sporcarci le mani. Se li risciacquiamo subito dopo aver finito il lavoro, prima che l'inchiostro si asciughi, potremo utilizzarli anche diverse volte.

LA QUANTITÀ È QUELLA GIUSTA

Ricordiamoci che ogni cartuccia riesce a contenere una diversa quantità d'inchiostro. In media, possiamo iniettarne circa 4 millilitri per ognuno dei tre colori Ciano, Giallo e Magenta. Nel caso di cartucce monocromatiche nere, invece, possiamo utilizzare fino a otto millilitri d'inchiostro (e in alcuni casi anche di più). Ricordiamoci, comunque, che è sempre meglio non riempire completamente le cartucce per evitare spiacevoli fuoriuscite d'inchiostro.

SIRINGA


Permette di dosare l'inchiostro all'interno delle cartucce

DRILL

Dotato di una punta d'acciaio, è utile per bucare l'involucro di protezione di alcune cartucce di stampa

CONTAGOCCE

Uno strumento ideale per effettuare ricariche di precisione

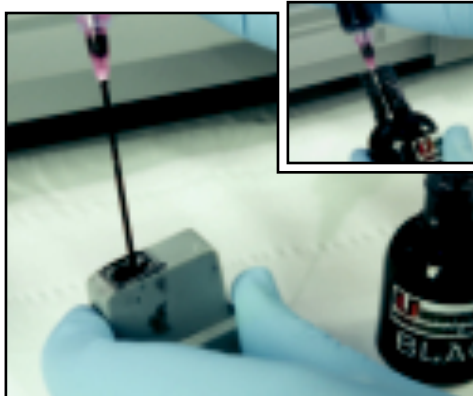**Attenti a non mischiare i colori**

4 Prima di procedere con la ricarica degli altri colori, ripuliamo l'ago e la siringa da eventuali residui di colore. Riempiamo una vaschetta con dell'acqua fredda, aspiriamola all'interno della siringa ed espelliamola. Ripetiamo quindi la stessa operazione un paio di volte utilizzando sempre acqua pulita.

Adesso tocca al nero

5 Riponiamo la cartuccia colore nel suo alloggiamento ed estraiamo quella per il nero. La procedura di ricarica è identica a quella vista finora. Come prima, aspiriamo con la siringa una quantità sufficiente d'inchiostro tenendo conto che questa cartuccia può contenerne una maggiore quantità.

Pronti per stampare?

6 Riponiamo la cartuccia contenente l'inchiostro nero nel suo alloggiamento e abbassiamo la leva di bloccaggio alla testina di stampa. Chiudiamo il cassetto superiore della stampante, attendiamo circa mezz'ora per fare assestare l'inchiostro e avviamo due/tre cicli di pulizia delle testine prima di stampare.