

Ricarica di cartucce originali



Rimuovere la tanica del colore che si desidera ricaricare dal suo alloggiamento.
Effettuare un foro nel punto indicato, aiutandosi con una punta riscaldata, oppure con la punta di un trapano.



Introdurre l'inchiostro lentamente, in modo che l'aria possa uscire, tenendo la cartuccia inclinata come in figura (per evitare l'ovvia fuoriuscita dell'inchiostro dal foro inferiore).
La quantità di inchiostro consigliata è di 7 ml per ogni colore e 20 ml per il nero.




Chiudere accuratamente il foro praticato all'inizio della ricarica, con una goccia di colla a caldo o con una colla bi-componente.

Avvertenza: se il foro non viene chiuso ermeticamente la cartuccia potrebbe perdere o potresti avere una scarsa qualità di stampa.

Nota: puoi ricaricare più facilmente utilizzando le nostre cartucce compatibili vuote (Vedi istruzioni qui sotto)

Ricarica di cartucce compatibili Refill®

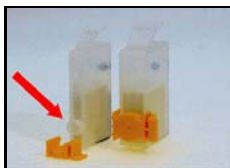


Chiudere il foro di uscita della cartuccia con l'apposito tappo arancione, come indicato in figura.



Rimuovere il tappo di gomma indicato facendo leva con uno spillo o con l'ago stesso della siringa avendo cura di non perforare il tappo, Introdurre l'inchiostro nella quantità di 7 ml per ogni colore e 20 ml per il nero.

Avvertenza: Parte dell'inchiostro sarà assorbito dalla spugna, è possibile rabboccare l'eventuale differenza.

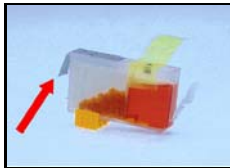

Dopo aver richiuso il tappo, per maggiore sicurezza, applicare un adesivo sopra al tappo e soltanto per la prima volta rimuovere l'adesivo indicato. Se si tratta della prima ricarica lasciare riposare almeno 1 ora prima dell'utilizzo, per permettere una omogenea diffusione dell'inchiostro. Togliere l'apposito tappo arancione e conservarlo per le successive ricariche.